



CHASIS: MC-059C

MODELO: 21FS7RL/RK/RLG

21FS7RL/RK/RLG-LS

ATENCIÓN

Antes de dar servicio al chasis, lea las PRECAUCIONES DE SEGURIDAD en este manual.





Mar., 2008 P/NO : 38289S0050J Printed in China

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
INSTRUCCIONES DE AJUSTE	4
DIAGRAMA EN BLOQUE	
VISTA EN DESPIECE	14
LISTA DE VISTA EN DESPIECE	15
LISTA DE PARTES DE REPUESTO	16
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	
TABLERO DE CIRCUITO IMPRESO	

ESPECIFICACIONES

POTENCIA DE ENTRADA	
CONSUMO DE ELECTRICIDAD	85W
IMPEDANCIA DE ENTRADA EN LA ANTENA	
RANGO DE LOS CANALES	
12 canales VHF	
56 canales UHF	
125 canales CATV	
FRECUENCIAS INTERMEDIAS	
Frecuencia Intermedia portadora de la Imagen	
Frecuencia Intermedia portadora del Sonido	
Frecuencia sub-portadora del color	
Frecuencia del centro	44MHz
CONSTRUCCIÓN DEL CHASIS	Chasis Estado Sólido ("solid state") I.C.
TUBO DE IMAGEN	
SALIDA DE SONIDO	
GABINETE	De Madera, portátil

ABREVIACIONES UTILIZADAS EN ESTE MANUAL

AC Corriente alterna	GND Tierra
ACC Control automático del croma	H.V Alto Voltaje
ADJ Ajuste	ITC Centro intermedio de conmutación
AFC Control automático de la frecuencia	OSC Osciloscopio
AGC Control automático de ganancia	OSD Desplegado en pantalla ("ON SCREEN DISPLAY")
AF Audio Frecuencia	PCB Tablero del Circuito impreso
APC Control automático de fase	RFRADIO FRECUENCIA
AMP Amplificador	SEP Separador
CRT Tubo de rayos catódicos	SYNC Sincronización
DEF Deflexión	SVC Controles de volúmen de la pantalla
DET Detector	S.I.F Frecuencia intermedia de sonido
DY	V.I.F Frecuencia intermedia del video
ES Electrostáticamente sensible	H Horizontal
FBP Pulso de retorno	VVertical
FBT Transformador de retorno	IC Circuito integrado

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Antes de dar servicio a este chasis, lea "PRECAUCIONES RESPECTO A RADIACION POR RAYOS X", "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" y "AVISO SOBRE SEGURIDAD DE PRODUCTOS"

PRECAUCIONES RESPECTO A RADIACION POR RAYOS "X"


- 1. El voltaje excesivo puede causar RADIACION POR RAYOS "X" potencialmente peligrosa. Para evitar tales peligros, el voltaje no debe exceder el límite especificado. El valor nominal para el alto voltaje de este receptor es de 25KV en brillantez máxima bajo la fuente especificada. El alto voltaje no deberá exceder, bajo ninguna circunstancia, de 28KV. Cada vez que el receptor requiera servicio, se debe verificar el alto voltaje y registrarlo como parte del historial de servicio del aparato.
 - Es importante utilizar un medidor de voltaje que sea preciso y confiable.
- 2. La única fuente de RADIACION DE RAYOS-X en este
- receptor de televisión es el tubo de la imagen. Para protección contínuada de la RADIACION DE RAYOS-X, el reemplazo que se haga del tubo debe ser con otro del mismo tipo especificado en la lista de partes.
- 3. Algunas partes de este receptor tienen caractéristicas especiales relacionadas con la protección contra RADIACION DE RAYOS-X. Para que la protección sea continua, la selección de partes de repuesto se debe hacer solo después de haberse referido al AVISO SOBRE SEGURIDAD DE PRODUCTOS que aparece mas abajo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando el receptor está en operación, se producen voltajes potencialmente tan altos como 25,000-29,000 voltios. Operar el receptor fuera de su gabinete o con la tapa trasera removida puede causar peligro de choque eléctrico.
 - (1) Nadie debe intentar dar servicio si no está debidamente familiarizado con las precauciones que son necesarias cuando se trabaja con un equipo de alto voltaje.
 - (2) Siempre descargue el ánodo del tubo de la imagen a tierra para evitar el riesgo de choque eléctrico antes de remover la tapa del ánodo.
 - (3) Descargue completamente el alto potencial del tubo de imagen antes de manipularlo. El tubo de la imagen es de alto vacío y, si se rompe, los fragmentos de vidrio salen despedidos violentamente.
- 2. Si se quemara algún fusible de este receptor de televisión, reemplácelo con otro especificado en la lista de partes.
- Cuando reemplace tableros o plaquetas de circuitos, cuidadosamente enrolle sus alambres alrededor de las terminales antes de soldar.
- Cuando reemplace un resistencia de vataje (resistor de película de óxido metálico) en el Tablero o Plaqueta de circuitos, mantenga la resistencia a un mínimo de 10mm de distancia.
- Mantenga los alambres lejos de componentes de alto voltaje o de alta temperatura.
- Este receptor de televisión debe conectarse a una fuente de 100 a 240 V AC.
- 7. Antes de devolver este aparato al cliente, haga una verificación de fuga de corriente sobre las partes metálicas del gabinete expuestas, tales como antenas, terminales, cabezas de tornillos, tapas de metal, palancas de control etc., para estar seguro de que el equipo funciona sin peligro de choque eléctrico. Enchufe el cordón directamente al tomacorriente de la línea de AC 100-240V.

No utilice una línea aislada de transformador durante esta verificación. Use un voltímetro de 1000 Ohmios por voltio de sensibilidad o más, en la forma que se describe a continuación.

Cuando la unidad está ya conectada a la AC, pulse el conmutador primero poniéndolo en "ON" (encendiendo) y luego en "OFF" (apagando), mida desde un punto de tierra conocido, tal como una (cañería de metal, una manija metálica, una tubería etc.) a todas las partes metálicas expuestas del receptor de televisión (antenas, manijas de metal, gabinetes de metal, cubiertas de metal, palancas de control etc.,) especialmente cualquiera de las partes metálicas expuestas que puedan ofrecer un camino hacia el chasis. Ninguna medición de corriente eléctrica debe exceder de 0.5 miliamperios. Repita la prueba cambiando la posición del enchufe en el tomacorriente. Cualquier medición que no esté dentro de los límites especificados aquí representan un riesgo potencial de choque eléctrico que debe ser eliminado antes de devolver el equipo al cliente.

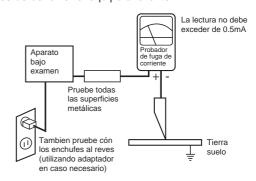

AVISO SOBRE SEGURIDAD DE PRODUCTOS

Muchas de las partes, electricas y mecánicas en este chasis tienen caracteristicas relacionadas con la seguridad. Estas caracteristicas frecuentemente pasan desapercibidas en las inspecciones visuales y la proteccion que proporcionan contra la RADIACION DE RAYOS-X no siempre necesariamente se obtiene al mismo grado cuando se reemplazan piezas o componentes diseñados para voltajes o vatajes mayores, etc. Las piezas que tienen estas caracteristicas de seguridad se identifican por la marca Λ impresa sobre el diagrama esquematico y la marca

impresa en la lista de partes. Antes de reemplazar alguno de esos componente, lea cuidadosamente la lista de este manual. El uso de partes de reemplazo que no tengan las mismas caracteristicas de seguridad, como se especifica en la lista de partes, puede crear Radiacion de Rayos-X.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1. Objeto de aplicación

Estas instrucciones se aplican al chasis MC-059C.

(3) Ajuste el SCREEN VOL. del FBT para que aparezca la Línea Horizontal y ajuste el SCREEN VOL. del FBT en el punto donde desaparece la Línea Horizontal. (Presione el botón Enter(■) para salir del modo SVC)

2. Notas

- (1) Debido a que este no es un chasis caliente, no es necesario utilizar un transformador de aislamiento. De todas formas, el uso de un transformador de aislamiento ayudará a protejer los instrumentos de prueba.
- (2) Los ajustes deben se realizados en el orden correcto.
- (3) Los ajustes deben ser efectuados bajo condiciones de 25±5cC de temperatura y 65±10% de humedad relativa si no se especifica alguna designación.
- (4) El voltaje de entrada del receptor debe mantenerse en (100~240V)±10%, 50/60Hz durante el ajuste.
- (5) El receptor debe ponerse en funcionamiento al rededor de 15 minutos antes del ajuste. Pero el ajuste en el tablero puede hacerse en el estado jig inmediatamente.
- (6) Señal : la señal de color estandar esta aprobada en 65±1dBµV.La señal estandar de color se refiere a la señal de patron digital.

3. Ajuste del Voltaje AGC

3.1 Equipos de medición

Multimetro Digital: 1EA

- Corriente max entrada: Sobre 1A/Voltaje max de entrada: 500Vdc
- Rango de medida: 10mV-100mVdc/Exactitud: 0.03%

3.2 Pasos preliminares

- (1) (1) Inyectar un patron digital a la terminal de la antena de
- (2) Conectar el multimetro digital a la terminal(J105/con agujero) Marcado "AGC CHECK" en la tarjeta. Para revisar AGC.

3.3 Ajuste

- Seleccionar el modo de ajuste VP 0(RF AGC) presionando el boton IN-START en el control remoto de servicio.
- (2) Después de seleccionar RF AGC usando el boton CH +/-(▲/▼) adjustar el voltaje hasta 2.15±0.05V usando VOL +/- (◀/▶).
- (3) PRECAUCIÓN: Ya que la intensidad de la señal puede ser fácilmente cambiada por la condición del cable de señal, necesita verificar frecuentemente la intensidad de la señal para prevenir desajustes.

4. Voltaje de Pantalla

4.1 Ajuste Manual de la Pantalla

(Utilizando ADJ (AJUSTE) del Control Remoto)

- (1) Reciba la señal NTSC en el modo RF sin considerar el canal.
- (2) Si presiona el botón "ADJ" en el modo LINE SVC (botón IN-START), el modo LINE SVC cambia al modo de ajuste de la pantalla.

5. Ajuste de Pureza y Convergencia

5.1 Ajuste de Pureza

(1) Pasos preliminares

- 1. Reciba el patrón de barrido ROJO.
- 2. Desmagnetize el CPT y el gabinete con un desmagnetizador.

(2) Ajuste de Línea Horizontal

- Preajuste la Convergencia estática(STC) con el magneto de 4 y 6 polos.
- Verifique si el haz cae en el agujero de la malla fijando dos magnetos bipolares en direcciones opuestas respectivamente.
- 3. Si no, ajuste un magneto bipolar de manera que el haz caiga en el agujero de la malla con precisión.

(3) Ajuste de Pureza

- 1. Acerque el Yugo al CPT.
- Reciba el patrón rojo y ajuste el magneto de dos polos barras de color rojo para localizar el centro y hacer las porciones de color verde y azul iguales.
 (Tenga cuidado con el ARO si el magneto de dos polos está abierto más de 30 grados)



 Ponga la pantalla completamente roja, moviendo el Yugo hacia atrás lentamente.
Fig. 2> (Cuando ajuste el yugo, use un destornillador eléctrico cuya presión de torque sea menor a 10Kg/Cm.)



5.2 Ajuste de Convergencia

(1) Prueba de equipo

- 1. Bobina desmagnetizadora
- 2. Jig de fijación de convergencia

(2) Pasos Preliminares

- Ponga el TV en funcionamiento 30 minutos antes del ajuste.
- Desmagnetize el CPT y el gabinete con la bobina desmagnetizadora.

- 3. Reciba el patrón Cross Hatch.
- 4. Ajuste el contraste y el brillo para su observación.


(3) Ajuste de convergencia Estática (STC)

- 1. Reciba el patrón Cross Hatch.
- 2. Ajuste el Foco con el ajuste de volumen de foco.
- 3. Abra los magnetos de 4 polos hasta que las líneas verticales rojas y azules se unifiquen.
- 4. Rote los magnetos de 4 polos manteniendo el ángulo entre los dos magnetos de 4 polos hasta que las líneas horizontals roja y azul se unifiquen.
- Abra los magnetos de 6 polos hasta que el ajuste horizontal la línea Magenta (rojo y azul)y verde se unifiquen.
- Rote los magnetos de 6 polos hasta que la línea vertical magenta (rojo y azul) y la línea verde se unifiquen.

(4) Ajuste de Convergencia Dinámica (DYC)

- 1. juste de Línea Vertical : Ajuste moviendo el yugo a la derecha y a la izquierda.
- 2. Ajuste de Línea Horizontal : Ajuste moviendo el yugo hacia arriba y hacia abajo.

5.3 Bloque para ajuste de Pureza y Convergencia

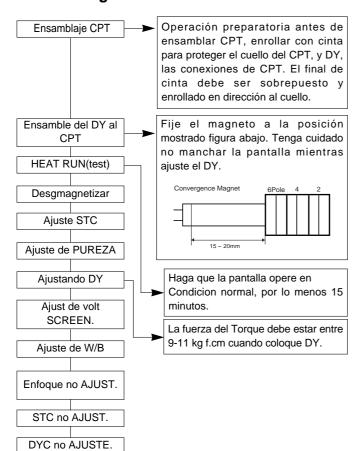

6. Ajuste de Balance de Blanco

6.1 Equipo de Prueba

- (1) Medidor automático de balance de blanco(Puede generar patrones de alta o baja luminosidad)
- (2) Medidor de balance de blanco (CRT Analizador de color, CA-100)
- (3) Control remoto SVC para los ajustes.

6.2 Pasos Preliminares

Realice los ajustes del screen primero.

6.3 Ajuste (Automatico)

- (1) Ajuste usando el medidor automatico de balance de blanco.
- (2) Ajustando en modo de CPU OFF presionando IN-START, el boton de MUTE en control remoto de SVC. Después de finalizar el ajuste, presione el boton TV/AV para salir.

6.4 Ajuste(Manual)

- (1) El balance de blanco puede ajustarse con el control remoto SVC.
- (2) Entre en el modo de ajuste presionando el botón IN-START.
- (3) Ajuste el item con CH ▲, ▼.
- (4) Ajuste los datos con VOL ◀, ▶

(5) Procedimientos de Ajuste

- Ajuste el contraste y el brillo hasta que la señal del área de alta luminosidad sea 45Ft_L.
- Seleccione el R-DRIVE(VP 7) y ajuste la coordenada X en Altal luminosidad y seleccione B-DRIVE(VP 9) y ajuste la coordenada Y de manera que las coordenadas del color en alta luminosidad tenga los valores de la Tabla de abajo.
- 3. Ajuste el contraste y el brill de manera que le nivel del brillo sea 4.5Ft L.
- 4. Seleccione R BIAS(VP 4) y ajuste la coordenada X en baja luminosidad y seleccione B BIAS(VP 6) y ajuste la coordenada Y de manera que las coordenadas del color en baja luminosidad tenga los valores de la Tabla de abajo.
- Repita los pasos del 1 ~ 4 hasta obtener las coordenadas del color en alta y baja luminosidad
- Revise los resultados del ajuste utilizando un medidor de balance de blanco.

Temperatura del color	Coordenada X	Coordenada Y
12,000cK	270±8	283±8

7. Ajuste de Foco


Ajuste después de poner la unidad en funcionamiento el tiempo suficiente.

7.1 Pasos Preliminares

Reciba el Patrón Digital y fije el modo Picture (Imagen) para "CLEAR".

7.2 Ajuste

Ajuste el volumen del Enfoque superior del FBT para el mejor enfoque de la línea horizontal A y la línea vertical B.

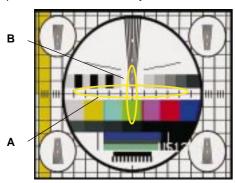

8. Ajuste de Sub-Brillo


El balance de Blanco debe ajustarse primero.

8.1 Preliminary steps

- (1) Reciba el Mono Scope.
- (2) Seleccione la condición de imagen "CLEAR".

8.2 Adjustment

- Seleccione el modo de Sub-Brillo presionando el botón ADJ o SVC en el control remoto de svc.
- (2) Ajuste hasta que el número "1" desaparezca en la escala gris de la señal MONO Scope mediante los botones VOL◀, VOL▶.



MONO SCOPE

9. Ajuste de Sub-Tinte

This adjustment must be done when the TINT is on.

- (1) Reciba el SMPTE.
- (2) Seleccione el modo de Sub-Tinte presionando el botón ADJ o SVC en el control remoto de svc.
- (3) Ajuste hasta que el color tapa y fondo se parezcan con los botones VOL◀, ►.

10. Ajuste de datos de Deflexión

10.1 Pasos Preliminares

- (1) Fije los datos de deflexión con el control remoto de SVC.
- (2) Entre al modo de ajuste de deflexión por medio del botón IN-START
- (3) Use los botones CH▲, CH▼ para cambiar los item de ajustes.

10.2 Ajustes

(1) Ajuste de Posición Horizontal

Seleccione VP 1(H POS) y ajuste hasta que la imagen izquierda y derecha sean simétricamente igual.

(2) Ajuste de Posición Vertical

Seleccione el VP 2(V POS) y ajuste hasta que el centro mecánico y el centro de la pantalla se unan.

(3) Ajuste del Tamaño Vertical

Seleccione VP 3(V ISZE) y ajuste hasta que el pequeño círculo interno del Patrón Digital coincida con la línea exterior de la pantalla como se muestra en la figura.

10.3 Ajustes(21" SuperSlim Model)

(1) Ajuste de Posición Horizontal

Seleccione VP 1(H POS) y ajuste hasta que la imagen izquierda y derecha sean simétricamente igual.

(2) Ajuste de Posición Vertical

Seleccione el VP 2(V POS) y ajuste hasta que el centro mecánico y el centro de la pantalla se unan.

(3) Ajuste del Tamaño Vertical

Seleccione VP 3(V ISZE) y ajuste hasta que el pequeño círculo interno del Patrón Digital coincida con la línea exterior de la pantalla como se muestra en la figura.

(4) H-SIZE

El ajuste del H-tamaño no se hace básicamente pero si el H-tamaño es inadecuado, el H-tamaño es ajustable ajustando la resistencia variable (VR403) del asamblea Principal.

=> El ajuste para el patrón recibido se hace de modo que la línea externa el el izquierdo, derecho y de la rejilla más alejada corresponda a la superficie eficaz del límite.

(la rejilla más alejada, NTSC: dentro de la columna 2.5~3.0, amigacho: dentro del 0~25%)

(5) Trapezoidal

Ajuste una trampa ajustando la resistencia variable (VR402) del asamblea Principal.

=> Se hace el ajuste de modo que la anchura horizontal superior de la pantalla recibida y la anchura horizontal inferior sean igual (cuando la pantalla es una forma del trapezoide, ajústela para hacer un cuadrado derecho)

(6) PIN AMP

Ajuste el perno amperio ajustando la resistencia variable (VR401) del asamblea Principal.

=> Se hace el ajuste de modo que la línea vertical de la rejilla más alejada en el derecho izquierdo o de la pantalla sea paralela a la línea vertical del centro de la pantalla (o la rejilla más alejada de CPT)

11. IIC BUS Tabla de datos de ajuste

Menú	OSD	Ajuste	Rango	Ajuste Inicial	Observación	
VP 0	RF AGC	RF AGC Delay	0 ~ 63	40	Necesario	
VP 1	H POS	H PHASE	0 ~ 31	15	Necesario	
VP 2	V POS	V Shift(V POSI)	0 ~ 15	6	Necesario	
VP 3	V SIZE	Vertical Size	0 ~ 127	83	Necesario	
VP 4	R BIAS	Red Bias	0 ~ 255	127	Necesario	
VP 5	G BIAS	Green Bias	0 ~ 255	127	Innecesario	
VP 6	B BIAS	Blue Bis	0 ~ 255	127	Necesario	
VP 7	R DRIVE	Red Drive	0 ~ 127	64	Necesario	
VP 8	G DRIVE	Green Drive	0 ~ 15	8	Innecesario	
VP 9	B DRIVE	Blue Drive	0 ~ 127	64	Necesario	
VP 10	V LIN	V LIN(Vertical Linearity)	0 ~ 31	23	Innecesario	
VP 11	V S-CORR	Vertical S-Correction	0 ~ 31	10	Innecesario	
VP 12	V COMP	V.COMP	0 ~ 3	3	Innecesario	
VP 13	H BLK L	H BLK L	0 ~ 3	0	Innecesario	
VP 14	H BLK R	H BLK R	0 ~ 3	3	Innecesario	
VP 15	AFC GAIN	AFC Gain & gate	0/1	0	Innecesario	
VP 16	H FREQ	H Freq.	0 ~ 63	15	Innecesario	
VP 17	CD MODE	Count Down Mode	0 ~ 7	0	Innecesario	
VP 18	VBLK SW	VBLK SW	0 / 1	0	Innecesario	
VP 19	FBP SW	FBP Blanking OR SW 0 '/1 1		Innecesario		
VP 20	YC FILTER	Filter System 0 ~ 15 0		0	Innecesario	
VP 21	Y APF	Y APF Select	0 / 1	0	Innecesario	
VP 22	C SYSTEM	Color System	0 ~ 7 1 Innecesario		Innecesario	
VP 23	C VCO	C/VCO Adjustment	nt 0 ~ 7 4 Innecesario		Innecesario	
VP 24	PAL APC	PAL APC SW	0 / 1	0	Innecesario	
VP 25	S TRAP SW	S.TRAP.SW	0/1	1	Innecesario	
VP 26	VIF SYS	VIF System SW	0 ~ 3	3	Innecesario	
VP 27	VCO FREQ	VCO Freq	0 ~ 63	28	Innecesario	
VP 28	SIF SYS	SIF System SW	0 ~ 3	0	Innecesario	
VP 29	SUB BIAS	SIF Bias(sub-bright) 0 ~ 127 45		45	Innecesario	
VP 30	BRIGHT	Brightness Control 0 ~ 127 64		64	Innecesario	
VP 31	ABL	Bright ABL Defeat	0/1	1	Innecesario	
VP 32	BRI STOP	Bright Mid Stop Defeat 0 / 1 0		Innecesario		
VP 33	ABL TH	Bright ABL Threshold	0 ~ 7	4	Innecesario	
VP 34	RGB TEMP	RGB Temp SW	0/1	0	Innecesario	
VP 35	COR GAIN	Coring Gain Select	0 ~ 3	3	Innecesario	
VP 36 PRE SHOOT Pre-shoot Adjustment 0 ~ 3 0		Innecesario				

Menú	OSD	Ajuste	Rango	Ajuste Inicial	Observación	
VP 37	OVER SHOOT	Over-shoot Adjustment	0 ~ 3	3	Innecesario	
VP 38	Y GAMMA	Y Gamma start point Select	0 ~ 3	0	Innecesario	
VP 39	DC REST	DC Restoration Select	0 ~ 3	1	Innecesario	
VP 40	B-ST START	Black Stretch Start Point	0 ~ 3	1	Innecesario	
VP 41	B-ST GAIN	Black Stretch Gain Select	0 ~ 3	2	Innecesario	
VP 42	C BYPASS	C Bypass	0/1	0	Innecesario	
VP 43	C KILL ON	C Kill On	0/1	0	Innecesario	
VP 44	C KILL OFF	C Kill Off	0/1	0	Innecesario	
VP 45	C KILL OPER	Color Killer Operational Point Select	0 ~ 7	7	Innecesario	
VP 46	RB BAL	R/B Gain Balance	0 ~ 15	5	Innecesario	
VP 47	RB ANG	R/B Angle	0 ~ 15	5	Innecesario	
VP 48	B-Y LEVEL	B-Y DC Level	0 ~ 15	11	Innecesario	
VP 49	R-Y LEVEL	R-Y DC Level	0 ~ 15	10	Innecesario	
VP 50	V LEVEL	Video Level	0 ~ 7	7	Innecesario	
VP 51	OVER MO SW	OVER.MOD.SW	0/1	0	Innecesario	
VP 52	OVER MO LE	OVER.MOD.LEVEL	0 ~ 15	8	Innecesario	
VP 53	TINT TH	Tint Through	0/1	0	Innecesario	
VP 54	Y TH	YTH	0 ~ 3	1	Innecesario	
VP 55	Y GAIN	Y Gain	0 ~ 3	0	Innecesario	
VP 56	R WIDTH	R width 0 ~ 3 0		0	Innecesario	
VP 57	R OFFSET	R offset 0 ~ 3 0		Innecesario		
VP 58	B WIDTH	B width		0	Innecesario	
VP 59	B OFFSET	B offset 0 ~ 3 0		Innecesario		
VP 60	T DISABLE	T Disable 0 / 1 1		1	Innecesario	
VP 61	V TRANCE	V TRANCE 0/1 0		0	Innecesario	
VP 62	A MUTE	Audio Mute	0/1	0	Innecesario	
VP 63	V MUTE	Video Mute	0/1	0	Innecesario	
VP 64	SYNC KILL	Sync Kill	0/1	0	Innecesario	
VP 65	V KILL	Vertical Kill	0/1	0	Innecesario	
VP 66	FSC SW	SVO or fsc Output	0/1	0	Innecesario	
VP 67	GRAY	Gray Mode	0/1	0	Innecesario	
VP 68	CROSS BW	Cross B/W	0 ~ 3	0	Innecesario	
VP 69	H-TONE	Half Tone	0 ~ 3	0) Innecesario	
VP 70	RGB BLK	Blank Defeat 0 / 1 0		0	Innecesario	
VP 71	C EXT	C Ext	0/1	0	Innecesario	
VP72	CRCB IN	CbCr IN	0/1	0	Innecesario	
VP73	AUDIO SW	Audio SW	0/1	0	Innecesario	
VP 74	VOL FIL	VOL.FIL	0/1	0	Innecesario	
VP 75	FM MUTE	FM Mute	0/1	0	Innecesario	

Menú	OSD	Ajuste	Rango	Ajuste Inicial	Observación
VP 76	IF AGC	IF AGC Defeat	0/1	0	Unnecessary
VP 77	A-OUT SW	A.MONI.SW	0/1	0	Unnecessary
VP 78	DE-EMPH	De-emphasis TC	0/1	1	Unnecessary
VP 79	FM GAIN	FM Gain 0 / 1 1		1	Unnecessary
VP 80	VOLUME	VOLUME 0 ~ 127 126		Unnecessary	
VP 81	S TRAP	S Trap Test 0 ~ 7 4		4	Unnecessary
VP 82	C TRAP	C. Trap Test 0 ~ 7		4	Unnecessary
VP 83	FLESH	Auto-Flesh 0 / 1 0		0	Unnecessary
VP 84	OSD CONT	OSD Contrast 0 ~ 3 0		0	Unnecessary
VP 85	OSD POS	OSD Contrast - 24		Unnecessary	

12. IIC BUS Tabla de datos de ajuste(SUB)


Menú	OSD	Ajuste	Rango	Ajuste Inicial	Observación
VP 85	SUB-BRIGHT		0 ~ 100	50	Necesario
VP 86	SUB TINT		-20(R) ~ +20(G)	-5	Necesario

13. Tabla de la Opción de EEPROM

Usted puede encontrar los datos de la opción de EEPROM si incorpora la llave de IN-START del mando a distancia ajustable y después presiona la llave del MENÚ.


OPTION 1	INITIAL	Observación
DVD	0	DVD(1: With, 0: Without)
SUB ADJ	0	ADJ. CH. FIX(S-BR: 14CH, S-TI: 02CH)
V-CURVE	1	VOLUME CURVE(1: HIGH, 0: LOW)
V-MUTE	0	VIDEO MUTE
EYE	0	EYE(1: With, 0: Without)
FLAT	0	CPT
AV MULTI	0	AV MULTI(1: With, 0: Without)
GAME	0	GAME(1: With, 0: Without)
OPTION 2		Observación
TURBO	0	TURBO(1: With, 0: Without)
ARC	1	ARC(1: With, 0: Without)
POW SAV	1	POWER SAVE(1: With, 0: Without)
LG - LOGO	1	LG LOGO(1: With, 0: Without)
EBS	0	EBS(1: With, 0: Without)
HOTEL	0	HOTEL(1: With, 0: Without)
SCR50	0	SCR(1: With, 0: Without)
C-VCHIP	0	CND V-CHIP(1: With, 0: Without)
OPTION 3		Observación
FM TRANS	0	FM TRANS(1: With, 0: Without)
FM HIGH	0	FM TRAS FREQUENCY(1: HIGH, 0: LOW)
AUTO DE	1	AUTO DEMO(1: With, 0: Without)
DVDN 6P	1	DVD6/0 PIN: 0, DVD11P, W/O DVD: 1
DEG P16	1	DEG(1: P16, 0: P15)
SHARP	0	SHARPNESS DATA(1: +10, 0: NORMAL)
AV PSEU	1	AV ST MODE(1: PSEUDO, 0: MATRIX)
SYNC KI	0	SYNC KILL(1: With, 0: Without)
OPTION 4		Observación
SYSTEM	1	0: KOREA/1: LATIN(SPANISH)/2: BRASIL
		(PORTUGUES) /3: PHIL(ENGLISH)/4: USA(ENGLISH)
SND MODE	0	0: MONO/1: AV ST/2: REAL ST
AV	1	0: NO AV/1: AV1/2: AV1,2/3: AV1,2,3
LOC KEY	1	0: 4KEY/1: 6KEY/2: 8KEY
OSD POS	24	OSD POSITION
MTS LEV	22	STEREO LEVEL
OPTION 4		Observación
FM PRE	52	FM PRESCALER
NICAM PRE	90	NICAM PRESCALER
SCART PRE	39	SCART PRESCALER
SCART1 VO	56	SCART1 VOLUME
SCART2 VO	56	SCART2 VOLUME


DIAGRAMA EN BLOQUE

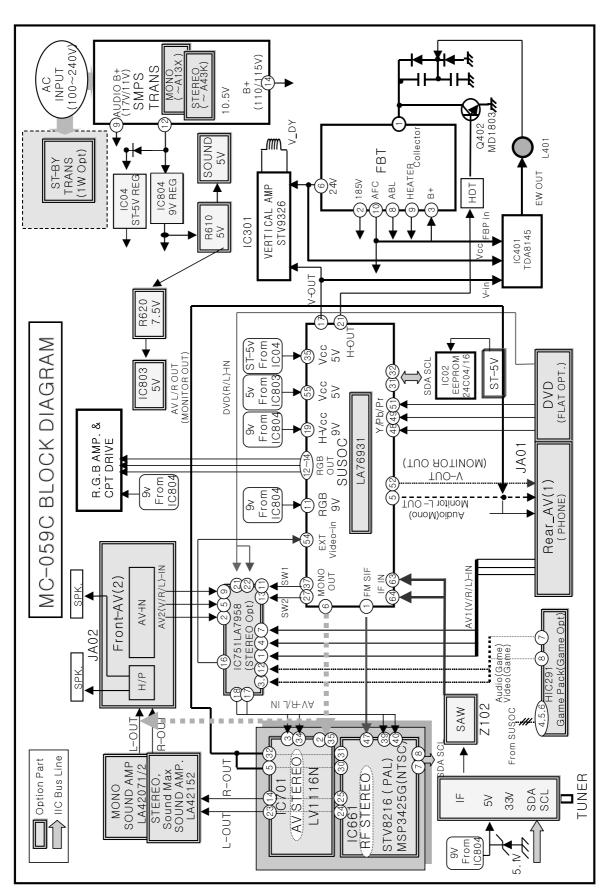

MEMO

VISTA EN DESPIECE

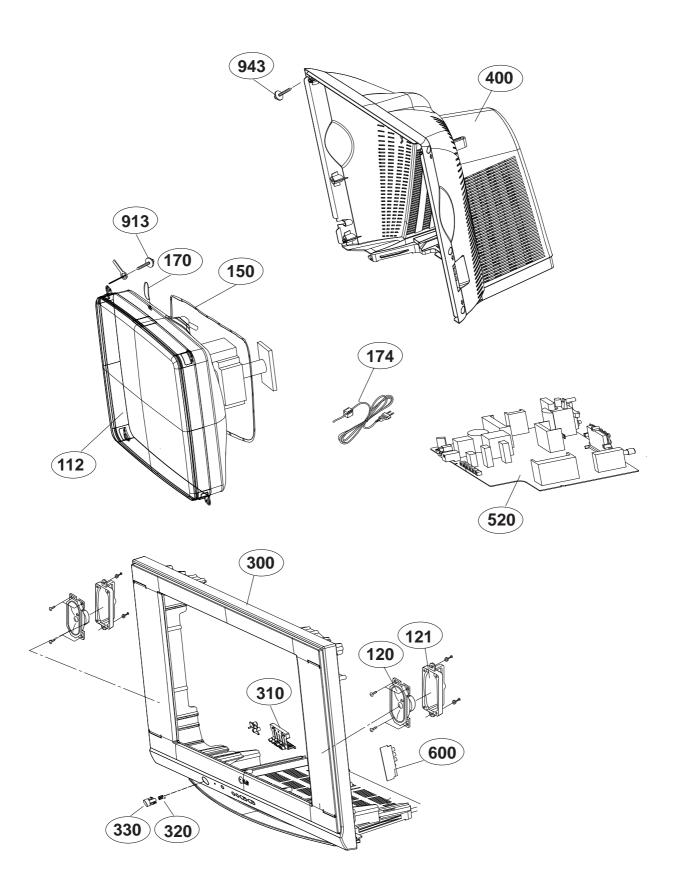

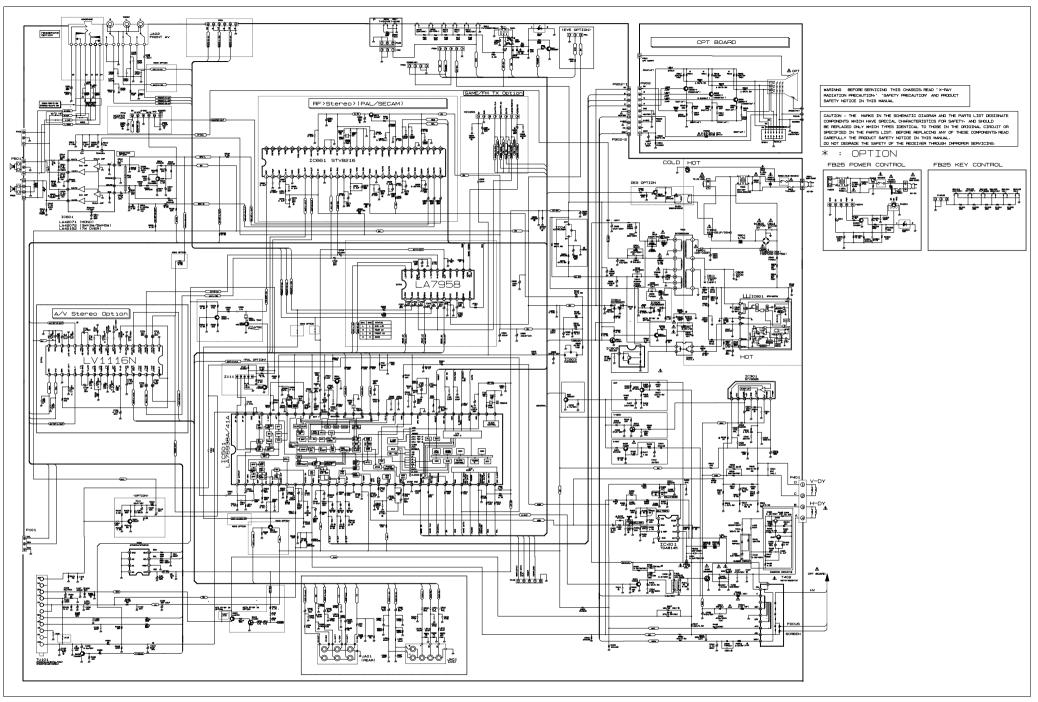

Copyright©2008 LG Electronics. Inc. All right reserved. Only for training and service purposes

P/No: 38549D0026A LGE Internal Use Only MAIN & CPT

